

## TEST REPORT

Rapport d'essai no.: 1-0026/20-41-02

N° de prélèvement: COM044200012-02



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-12076-01-01

### Laboratoire d'essais

#### CTC advanced GmbH

Untertuerkheimer Strasse 6 – 10  
66117 Saarbruecken/Germany

Internet: <http://www.ctcadvanced.com>

e-mail: mail@ctcadvanced.com

#### Laboratoire d'essais accrédité:

Le laboratoire d'essai (secteur d'essai) est accrédité suivant DIN EN ISO/IEC 17025 par la Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS)

Numéro d'enregistrement DAKKS: D-PL-12076-01-01

### Client

#### Agence nationale des fréquences

Département Surveillance du marché  
4 rue Alphonse Matter  
88108 SAINT DIE DES VOSGES Cedex/FRANCE

### Spécifications d'essais

EN 50360	Norme de produit pour démontrer la conformité des dispositifs de communication sans fil aux restrictions de base et aux valeurs limites d'exposition relatives à l'exposition des personnes aux champs électro- magnétiques dans la plage de fréquences de 300 MHz à 6 GHz: dispositifs utilisés à proximité de l'oreille
EN 62209-1	Procédure de mesure pour l'évaluation du débit d'absorption spécifique de l'exposition humaine aux champs radiofréquences produits par les dispositifs de communications sans fil tenus à la main ou portés près du corps Partie 1 : Dispositifs utilisés à proximité de l'oreille (Plage de fréquences de 300 MHz à 6 GHz)
EN 62311	Évaluation des équipements électroniques et électriques en relation avec les restrictions d'exposition humaine aux champs électromagnétiques (0 Hz – 300 GHz)

Voir section 'Documents de référence' de ce rapport pour des spécifications supplémentaires

### Équipement sous test (EST)

Nature de l'appareil :	Téléphone mobile
Référence:	<b>MY PHONE HALO-S</b>
Numéro de série:	20180712152
IMEI-No.:	357904090151814
Numéro de build:	-/-
Fréquence(s) :	Voir section 4.2 "Mode de fonctionnement"
Antenne:	Antenne intégrée
Type de batterie:	Batterie de Li-ion 3,7V / 1000mAh
Accessoires:	---
Catégorie d'exposition:	Population générale / environnement non contrôlé



Rapport autorisé par:

Essais conduits par:

Alexander Hnatovskiy

Marco Scigliano

## 1 Table des matières

<b>1</b>	<b>Table des matières .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Informations générales .....</b>	<b>3</b>
2.1	<b>Notes .....</b>	<b>3</b>
2.2	<b>Planning des essais .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Résumé des résultats d'essais .....</b>	<b>4</b>
	<b>Summary of results .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Documents de référence .....</b>	<b>5</b>
4.1	<b>Limites d'exposition aux champs radioélectriques .....</b>	<b>5</b>
4.2	<b>Mode de fonctionnement de l'équipement sous test .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Environnement des essais .....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Conditions des essais .....</b>	<b>7</b>
6.1	<b>Système de mesure .....</b>	<b>7</b>
6.1.1	Description du système .....	7
6.1.2	Environnement des essais .....	8
6.1.3	Description de la sonde .....	8
6.1.4	Description du mannequin .....	9
6.1.5	Description du positionneur .....	9
6.1.6	Procédure de scan .....	10
6.1.7	Comparaison de DASY 52 NEO et de cDASY6 .....	12
6.1.8	Evaluation du DAS maximal moyenné .....	13
6.1.9	Traitement et stockages des données .....	16
6.1.10	Liquides équivalents aux tissus: Propriétés diélectriques .....	18
6.1.11	Liquides équivalents aux tissus .....	18
6.1.12	Evaluation de l'incertitude de la mesure pour les essais DAS .....	19
6.1.13	Evaluation de l'incertitude de la validation du système .....	20
6.1.14	Validation du système .....	21
6.1.15	Procédure de validation .....	22
<b>7</b>	<b>Résultats des essais .....</b>	<b>23</b>
7.1	<b>Description générale des procédures d'essais .....</b>	<b>23</b>
7.2	<b>Vue d'ensemble des résultats .....</b>	<b>23</b>
<b>8</b>	<b>Instruments de mesure utilisés .....</b>	<b>24</b>
<b>9</b>	<b>Observations .....</b>	<b>24</b>
<b>Annexe A:</b>	<b>Vérification du système .....</b>	<b>25</b>
<b>Annexe B:</b>	<b>Résultats des mesures .....</b>	<b>27</b>
<b>Annexe C:</b>	<b>Documentation photographique .....</b>	<b>29</b>
<b>Annexe D:</b>	<b>Historique du document .....</b>	<b>42</b>
<b>Annexe E:</b>	<b>Information supplémentaire .....</b>	<b>42</b>

## 2 Informations générales

### 2.1 Notes

Les résultats des essais de ce rapport concernent exclusivement les différents essais spécifiés au chapitre 8. CTC advanced GmbH rejette toute responsabilité concernant les conclusions et généralisations obtenues à partir des résultats d'essais et qui seraient appliquées à d'autres spécimens ou exemplaires que le type d'équipement représenté par l'échantillon testé.

Les dispositifs techniques de gestion de la puissance émise suivants, propres au téléphone testé, ont été pris en compte pour effectuer les essais de l'évaluation de conformité aux exigences essentielles.

- Capteur de proximité
- Capteur de mouvement
- Mesure moyennée dans le temps (Time averaging)

Le rapport d'essai ne peut être reproduit ou publié que dans son intégralité. L'autorisation écrite préalable de CTC advanced GmbH est en revanche requise pour toute reproduction ou publication se limitant à des extraits de ce rapport.

Ce rapport d'essai est signé électroniquement et valide même sans signature manuscrite. Pour la vérification des signatures électroniques, les clés nécessaires peuvent être obtenues auprès du laboratoire de test.

Les essais sont réalisés au CTC advanced GmbH sous les conditions générales de l'entreprise qui sont explicitement cités sous « General Terms and Conditions for CTC advanced ».

Le CTC advanced GmbH n'est en rien responsable d'éventuel résultat non conforme ou non attendu dû à d'éventuel défaut présent sur l'échantillon sous test lors de la réception de celui-ci au sein du laboratoire.

### 2.2 Planning des essais

Date du début des essais:	18.05.2020
Date de fin des essais:	05.06.2020

### 3 Résumé des résultats d'essais

<b>DAS<sub>10g</sub> maximum mesuré dans la tête (W/kg)</b>		
Bande de fréquence:	mesuré	limite
GSM 900MHz:	0,229	2,0
DCS 1800MHz:	0,153	2,0
Valeur DAS maximum mesurée:	<b>0,229</b>	2,0

### Summary of results

<b>Maximum SAR<sub>10g</sub> value measured head (W/kg)</b>		
Frequency band:	measured	limit
GSM 900MHz:	0.229	2.0
DCS 1800MHz:	0.153	2.0
Maximum SAR value measured:	<b>0.229</b>	2.0

## 4 Documents de référence

Normes d'essai	Version	Description de la norme d'essai
EN 50360	2017	Norme de produit pour démontrer la conformité des dispositifs de communication sans fil aux restrictions de base et aux valeurs limites d'exposition relatives à l'exposition des personnes aux champs électro- magnétiques dans la plage de fréquences de 300 MHz à 6 GHz: dispositifs utilisés à proximité de l'oreille
EN 62209-1	2016	Procédure de mesure pour l'évaluation du débit d'absorption spécifique de l'exposition humaine aux champs radiofréquences produits par les dispositifs de communications sans fil tenus à la main ou portés près du corps Partie 1 : Dispositifs utilisés à proximité de l'oreille (Plage de fréquences de 300 MHz à 6 GHz)
EN 62311	2008	Évaluation des équipements électroniques et électriques en relation avec les restrictions d'exposition humaine aux champs électromagnétiques (0 Hz – 300 GHz)

### 4.1 Limites d'exposition aux champs radioélectriques

Selon la recommandation du Conseil Européen 1999/519/EEC (1999-07) du 12 juillet 1999 sur la limitation des expositions de la population générale aux champs électromagnétiques (0 Hz à 300 GHz) (journal officiel L 199 du 30 juillet 1999):

La limite appliquée dans ce rapport est inscrite en caractères gras et correspond au DAS localisé « tête ».

Exposition humaine	Restriction de base pour les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques
DAS volumique crête * (tête et tronc)	<b>2,00 W/kg</b>
DAS volumique moyen ** (corps entier)	0,08 W/kg
DAS volumique crête *** (membres)	4,00 W/kg

Tableau 1: Limites d'exposition aux champs radioélectriques

Notes:

\* La valeur volumique crête du DAS moyennée sur 10 grammes de tissu (défini comme un volume cubique) et sur le temps d'intégration approprié.

\*\* La valeur volumique moyenne sur le corps complet.

\*\*\* La valeur volumique crête moyennée sur 10 grammes de tissu (défini comme un volume cubique) et sur le temps d'intégration approprié.

## 4.2 Mode de fonctionnement de l'équipement sous test

bande testée pour ce rapport	technologie	bande de fréquence	fréquence d'émission la plus basse /MHz	fréquence d'émission la plus haute /MHz	fréquence de transmission la plus basse /MHz	fréquence de transmission la plus haute /MHz	modulation	classe de puissance	niveau de contrôle de puissance testée	GPRS/EGPRS classe de station mobile	GPRS/EGPRS classe multi-créneaux	canal d'essai bas	canal d'essai moyen	canal d'essai haut
<input checked="" type="checkbox"/>	GSM	GSM	880,2	914,8	925,2	959,8	GMSK 8-PSK	4 E2	5	B	12	975	37	124
<input checked="" type="checkbox"/>	GSM	DCS	1710,2	1784,8	1805,2	1879,8	GMSK 8-PSK	1 E2	0	B	12	512	698	885

## 5 Environnement des essais


température ambiante: 20 – 24 °C  
 température des liquides équivalents aux  
 tissus: 20 – 24 °C

humidité: 40 – 50 %  
 alimentation: 230 V / 50 Hz

## 6 Conditions des essais

### 6.1 Système de mesure

#### 6.1.1 Description du système

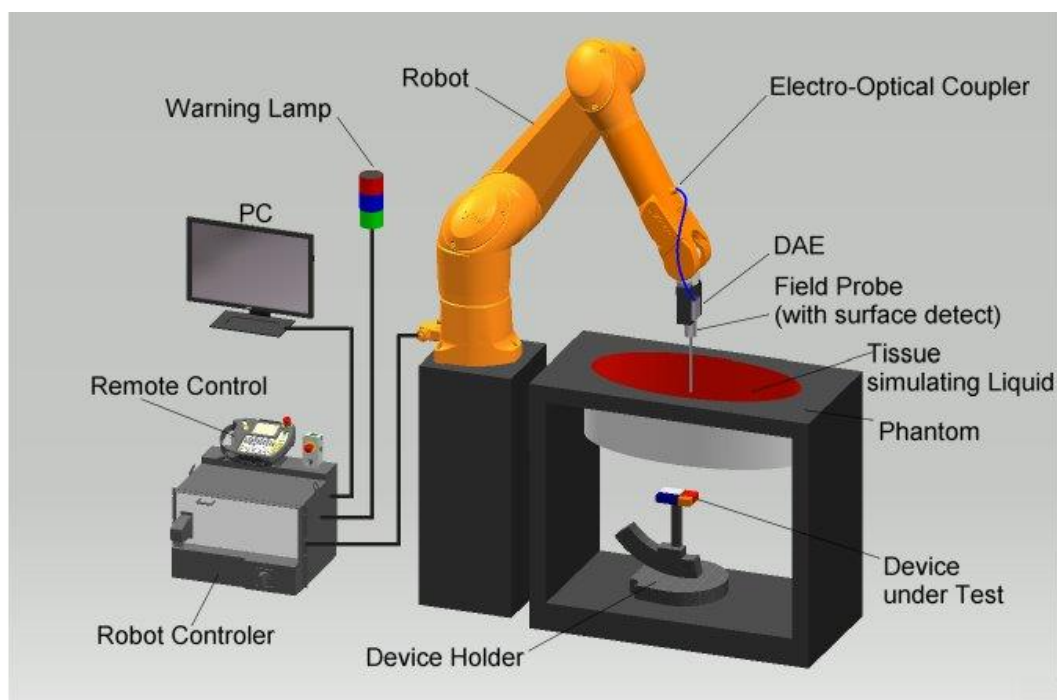

Le système DASYS utilisé pour les essais de conformité comprend les éléments suivants :

- Un robot standard haute précision à 6 axes de la famille RX de Stäubli, avec son contrôleur et logiciel.
- Une extension du bras pour adapter l'électronique d'acquisition des données (DAE).
- Une sonde dosimétrique, comme par exemple une sonde isotrope de champ électrique E, optimisée et étalonnée pour une utilisation dans des liquides équivalents aux tissus. La sonde est équipée d'un détecteur optique de surface.
- Un système d'acquisition électronique des données (*Digital Analog Equipment*) qui réalise une amplification, un multiplexage et une conversion analogique numérique du signal ainsi qu'une mesure d'offset, une détection mécanique de surface et de collision etc. L'unité est alimentée par batteries. Le signal est transmis de manière optique jusqu'à l'EOC.
- Une unité réalisant la détection de surface optique est connectée à l'EOC.
- Un coupleur électro-optique (EOC) réalisant la conversion du signal optique vers un signal numérique en provenance du DAE. L'EOC est connecté au serveur de mesure DASYS.
- Un serveur de mesure du DASYS, qui réalise toutes les évaluations des mesures de champ et de détection de surface en temps réel, contrôle également les mouvements du robot ainsi que les arrêts d'urgence.
- Un ordinateur PC sous système d'exploitation Windows.
- Le logiciel DASYS et le logiciel de traitement des données SEMCAD.
- Une télécommande avec un clavier de programmation, un circuit d'arrêt d'urgence et des signaux d'avertissement lumineux etc.
- Un mannequin générique double permettant la mesure d'une utilisation main gauche et main droite
- Un positionneur pour les téléphones mobiles tenus à la main.
- Du liquide simulant préparé suivant les compositions données.
- Des dipôles de validation du système permettant de caractériser le fonctionnement correct du système.

## 6.1.2 Environnement des essais

Le banc de mesure DASY est placé au fond d'une pièce aux dimensions suivantes : 5 x 2.5 x 3 m, le mannequin SAM est placé à 75 cm des murs sur le côté et 1.1m du mur du fond.

Le plafond est couvert d'une matrice d'absorbants pyramidaux de 1.5m x 1.5m pour réduire les réflexions. La photo. n°1 de la documentation photographique montre une vue complète de l'environnement d'essai. Le système permet de mesurer des valeurs DAS supérieures à 0.005W/kg.


## 6.1.3 Description de la sonde

Sonde de champs E isotrope EX3DV4 pour les mesures de dosimétrie	
Données techniques d'après les informations du constructeur	
Construction	Structure symétrique sur une base triangulaire Système de détection de surface à fibres optiques intégrées Blindage de protection contre les décharges électrostatiques Coque en PEEK (résistant aux solvants organiques tels que les éthers de glycol)
Etalonnage	Dans l'air de 10MHz à 6GHz Dans le liquide équivalent aux tissus (HSL) à 900 MHz (800-1000MHz) (précision $\pm 9.5\%$ ; k=2) 1.8 GHz (1700-1910MHz) (précision $\pm 9.5\%$ ; k=2) 2.5 GHz (2350-2700MHz) (précision $\pm 12.0\%$ ; k=2) Etalonnage pour d'autres fréquences à la demande
Fréquence	de 10 MHz à 6 GHz (dosimétrie); Linéarité: $\pm 0.2$ dB (30 MHz to 6 GHz)
Directivité	$\pm 0.3$ dB dans le HSL (rotation autour de l'axe de la sonde) $\pm 0.5$ dB dans le HSL (rotation perpendiculaire à l'axe de la sonde)
Dynamic range	10 $\mu$ W/g to > 100 mW/g; Linéarité: $\pm 0.2$ dB (bruit: typiquement <1 $\mu$ W/g)
Utilisation	Dosimétrie générale jusqu'à 3 GHz Essai d'homologation pour les téléphones mobiles, Scan rapide du mannequin
Application	Dosimétrie de haute précision dans tous scénarios d'exposition (par exemple des champs de gradient très forts). La seule sonde permettant des mesures de l'homologation pour des fréquences jusqu'à 6 GHz avec une précision meilleur que 30%.



#### 6.1.4 Description du mannequin

L'utilisation du mannequin SAM correspond aux exigences spécifiées dans la norme EN 62209-1 dédié aux mesures DAS. Le mannequin est constitué d'une coque en fibre de verre intégrée à une table en bois. Il permet la mesure tête, main droite et gauche, ainsi que la mesure d'un appareil porté au corps. La hauteur maximale du liquide est de 180 mm pour la tête et 220 mm sur la partie plane (mesure au corps). L'épaisseur du mannequin est de 2 mm +/- 0.1 mm.

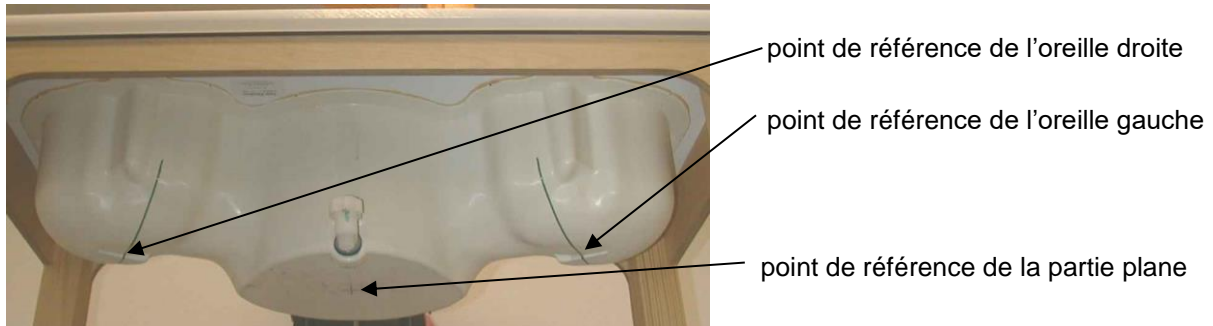

#### 6.1.5 Description du positionneur

Le positionneur a deux échelles pour la rotation de l'appareil (par rapport à l'axe du corps) et l'inclinaison (suivant la ligne de référence passant par le conduit auditif). Le plan entre le conduit auditif et l'extrémité de la bouche a un degré de liberté de 65°. La plaque inférieure contient une paire de trois points de fixation pour le positionneur. Les positions sont ajustées suivant les positions normalisées sur les trois sections. Ce positionneur est utilisé pour les téléphones mobiles et les PDA, si nécessaire l'EST peut être positionné grâce à des blocs de polystyrène.



## 6.1.6 Procédure de scan

- Le système DASY comprend des fichiers prédéfinis contenant des procédures recommandées pour la mesure et la validation. Toutes les positions d'essai (tête, corps) sont mesurées avec la même configuration, seule la définition de la grille de maillage (grid) peut différer en fonction de la taille de l'EST.
- Les mesures de référence «reference» et de dérive «drift» sont situées en début et fin du processus. Ils mesurent la dérive de l'intensité du champ en un point unique durant toute la procédure. La dérive indiquée est principalement due à la variation de la puissance de sortie de l'EST et ne doit pas varier de plus de +/- 5 %.
- La valeur DAS intégrée la plus élevée est la principale préoccupation des applications de test de conformité. Ces valeurs se trouvent principalement à la surface interne du fantôme et ne peuvent pas être mesurées directement en raison du décalage du capteur dans la sonde. Pour extrapoler les valeurs de surface, les distances de mesure à la surface doivent être connues avec précision. Les mesures peuvent être effectuées dans un plan fixe ou en suivant une surface quelconque.
- Pour une détection automatique et précise de la surface fantôme, le système DASY utilise la détection mécanique de surface:

### Détection de surface mécanique

La détection mécanique de surface utilise le détecteur de collision de sonde intégré au DAE. Il est extrêmement précis si la sonde est perpendiculaire à la surface (0,05 mm). Pour les sondes inclinées, la distance augmente car la détection se fait au bord de la pointe de la sonde. Il peut être utilisé dans n'importe quel liquide, avec n'importe quel type de sonde. Si la surface est fortement inclinée par rapport à la sonde, celle-ci glisse le long de la surface et présente une anomalie latérale. Le second système de commutation dans le DAE détectera cette situation et la sonde reculera jusqu'à ce que ce contact cesse. Cependant, il restera une incertitude sur la position de la sonde finale. Dans les paramètres de description du banc de mesure, la distance souhaitée entre les capteurs de la sonde et la surface fantôme peut être renseignée. La détection est toujours au contact, mais la sonde recule de la surface de la distance indiquée avant de commencer la mesure.

### Mother Scan dans le module DAS cDASY6

Alors que le système DAS DASY5 V5.2 utilise la détection mécanique de surface en chaque point du balayage de zone / zoom, le module DAS cDASY6 offre la possibilité de réaliser un balayage principal dans lequel un balayage de zone haute résolution est effectué dans le fantôme rempli à un niveau fixe de liquide en utilisant une sonde spéciale. Ces données de numérisation «mères» sont utilisées pour recréer la surface interne du fantôme dans le logiciel. La vérification de la détection de la surface n'est donc plus nécessaire pour toutes les numérisations futures de zones et / ou de zoom.

- Le scan de surface «area scan» mesure le DAS au-dessus de l'EST ou du dipôle de vérification dans un plan parallèle à la surface. Il est utilisé pour localiser l'emplacement approximatif du pic DAS avec une interpolation spline 2D. Le robot effectue un mouvement progressif le long d'un des axes de la grille pendant que l'intensité du champ électrique local est mesurée par la sonde. La sonde touche la surface du fantôme lors de l'acquisition des valeurs de mesure. Le balayage utilise différents espacements de grille en fonction de la plage de fréquences. L'espacement standard de la grille pour les mesures de la tête dans les gammes de fréquences  $\leq 2$  GHz est de 15 mm en dimension x et y. Pour des fréquences plus élevées, une résolution plus fine est nécessaire. Par conséquent, l'espacement de la grille est réduit conformément au tableau suivant:

Espacement de grille de balayage de zone pour différentes gammes de fréquences	
Plage de fréquences	Espacement entre les grilles
≤ 2 GHz	≤ 15 mm
2 – 4 GHz	≤ 12 mm
4 – 6 GHz	≤ 10 mm

- Un «balayage-zoom» mesure le champ dans un volume autour de la valeur de DAS crête 2D acquise lors du balayage «grossier» précédent. Il utilise une grille à mailles fines dans laquelle le robot déplace la sonde par étapes le long des 3 axes (axes x, y et z) en partant du fantôme. L'espacement de la grille pour la mesure du cube varie en fonction de la plage de fréquences mesurée, les dimensions sont indiquées dans le tableau suivant:

Espacement et volume de la grille de balayage du zoom pour différentes gammes de fréquences			
Plage de fréquences Espacement	grille pour les axes x, y	Espacement grille pour l'axe z	Volume de balayage minimum du zoom
≤ 2 GHz	≤ 8 mm	≤ 5 mm	≥ 30 mm
2 – 3 GHz	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≥ 28 mm
3 – 4 GHz	≤ 5 mm	≤ 4 mm	≥ 28 mm
4 – 5 GHz	≤ 4 mm	≤ 3 mm	≥ 25 mm
5 – 6 GHz	≤ 4 mm	≤ 2 mm	≥ 22 mm

### 6.1.7 Comparaison de DASY 52 NEO et de cDASY6

CTC advanced utilise les deux systèmes de mesure. Les principales différences entre les systèmes DASY52 NEO et cDASY6 sont le fonctionnement du système, les outils de génération de rapports et la vitesse de mesure. DASY 52 utilise toujours le logiciel de mesure DASY, qui offre d'autres options détaillées permettant d'adapter les mesures aux configurations de test sophistiquées. Le logiciel associé SEMCAD X est nécessaire pour la communication des résultats de mesure. cDASY6 est un système de mesure différent spécialement conçu pour accélérer les mesures normalisées avec une répétabilité élevée. Il intègre nativement un outil de reporting permettant l'extraction des résultats de mesure.

<b>Comparaison des fonctionnalités:</b>		
	DASY 52 (NEO)	cDASY6
Fonction d'avertissement pour le balayage de zoom selon IEC 62209-2 AMD1 (conditions de grille graduées)	oui*	oui
Graded Grids for Area and Zoom Scan supported	oui*	oui
Logiciel de mesure	DASY 52 NEO	cDASY6
Outil de reporting post-processeur	SEMCAD X	cDASY6 (intégré)
Détection de collision pour régler la sonde à la distance de surface	oui	oui
Mother scan	non	oui

\*) la version: DASY52 - 52.10.2 (1504) permet de satisfaire aux exigences de la norme IEC 62209-2 AMD1.

### 6.1.8 Evaluation du DAS maximal moyenné

Les logiciels DASY5 V5.2 et cDASY6 Module DAS incluent tous les procédés numériques nécessaires à l'évaluation des valeurs de pic DAS spatiales.

La base de l'évaluation est une mesure «en cube» dans un volume de 30mm<sup>3</sup> au-dessous de 3 GHz ou 22mm<sup>3</sup> au-dessus de 3 GHz. Le volume mesuré doit inclure un cube de 10 g avec les valeurs de DAS moyennes les plus élevées. À cette fin, le centre du volume mesuré est aligné sur la valeur DAS maximale interpolée d'un balayage de zone effectué précédemment. Si le cube 10g ne se trouve pas entièrement dans le volume mesuré, le système envoie une alerte. Cela signifie que si le volume mesuré est décalé, des valeurs plus élevées pourraient être possibles. Pour obtenir les valeurs correctes, une grille de mesure plus fine doit être utilisée pour le balayage de zone. Dans les distributions de champs complexes, un grand espacement de grille lors de l'analyse de la surface peut omettre certains détails et donner un emplacement de pic incorrectement interpolé. Les modules DAS DASY5 V5.2 et cDASY6 permettent d'étendre automatiquement la grille pour s'assurer que les cubes se trouvent dans le volume mesuré.

L'évaluation complète des valeurs de crête spatiale est effectuée dans l'application dans le cas du logiciel DAS cDASY6 Module ou dans le moteur de post-traitement (SEMCAD X) pour DASY5 V5.2. Le système indique toujours les valeurs maximales pour les cubes de 10 g. Le logiciel DASY6 permet d'étendre automatiquement la grille pour s'assurer que les cubes sont à l'intérieur du volume mesuré. L'algorithme permettant de trouver le cube avec le DAS moyen le plus élevé est divisé en plusieurs étapes:

1. extraction des données mesurées (grille et valeurs) du Zoom Scan
2. calcul de la valeur DAS à chaque point de mesure sur la base de toutes les données stockées (valeurs A / D et paramètres de mesure)
3. génération d'un maillage haute résolution dans le volume mesuré
4. interpolation de toutes les valeurs mesurées de la grille de mesure vers la grille haute résolution
5. extrapolation de la distribution de champ 3D complète à la surface fantôme sur la distance du capteur à la surface
6. Calcul du DAS moyen dans la masse de 10 g. Les parties importantes sont décrites plus en détail dans les sections suivantes.

### Interpolation, extrapolation et détection du maximum

La sonde est étalonnée au centre des capteurs dipolaires, situés à une distance de 1 à 2,7 mm de la pointe de la sonde. Pendant les mesures, la sonde s'arrête brièvement au-dessus de la surface du fantôme, en fonction de la sonde et du système de détection de surface. Les deux distances sont incluses en tant que paramètres dans le fichier de configuration de la sonde. Le logiciel sait toujours exactement à quelle distance le point mesuré se trouve de la surface. Comme la sonde ne peut pas mesurer directement à la surface, les valeurs entre le point mesuré le plus proche et la surface doivent être extrapolées.

Le choix du système de coordonnées définissant l'emplacement des points de mesure n'a aucune influence sur l'incertitude des routines d'interpolation, de recherche Maxima et d'extrapolation. Les routines d'interpolation, d'extrapolation et de recherche maximum sont toutes basées sur la méthode modifiée de Quadratic Shepard [Robert J. Renka, "Interpolation multivariée de grands ensembles de données dispersées", Université du Nord du Texas, Transactions ACM sur logiciel mathématique, vol. 14, non. 2, juin 1988, pages 139-148.].

De ce fait, le schéma d'interpolation combine une méthode de fonction ajustée par la méthode des moindres carrés et une méthode de moyenne pondérée qui constituent les deux types de base d'interpolation et d'approximation. Les routines DASY6 construisent une fonction différentiable une fois de façon continue qui interpole les valeurs de mesure comme suit:

- Pour chaque point de mesure, un quadratique trivarié (3-D) / bivarié (2-D) est calculé. Il interpole les valeurs de mesure au point de données et forme un ajustement minimum des valeurs de mesure voisines.
- la localisation spatiale du quadratique par rapport aux valeurs de mesure est atténuée par une pondération de distance inverse. Ceci est effectué car le quadratique calculé correspondra aux valeurs de mesure plus précises aux points proches que aux points situés plus loin.
- Une fois les quadratiques calculés à tous les points de mesure, la fonction d'interpolation est calculée en tant que moyenne pondérée des quadratiques.

Deux paramètres de contrôle régissent le comportement de la méthode d'interpolation.

On spécifie le nombre de points de mesure à utiliser dans le calcul des ajustements des moindres carrés pour les quadratiques locaux. Ces points de mesure sont ceux qui se rapprochent le plus du point d'entrée pour lequel le quadratique est calculé.

Le deuxième paramètre spécifie le nombre de points de mesure qui seront utilisés dans le calcul des poids pour que les quadratiques produisent la fonction finale. Les points de données d'entrée utilisés sont ceux qui sont les plus proches du point où l'interpolation est souhaitée. Les valeurs par défaut appropriées sont choisies pour chacun des paramètres de contrôle.

Les quadratiques trivariés calculés précédemment pour l'interpolation 3D et dont les données d'entrée sont à la distance la plus proche de la surface fantôme sont utilisés pour extrapoler les champs à la surface du fantôme.

Afin de déterminer tous les maxima de champ en 2D (balayage de zone) et en 3D (balayage-zoom), la grille de mesure est affinée par un facteur par défaut de 10 (balayage zone) et 5 (balayage-zoom), respectivement, et d'interpolation. La fonction est utilisée pour évaluer toutes les valeurs de champ entre les points de mesure correspondants. Ensuite, une recherche linéaire est appliquée pour trouver tous les maxima candidats. Dans une dernière étape, les maxima non physiques sont supprimés et seuls les maxima situés à moins de 2 dB de la valeur maximale globale sont conservés.

Pour pouvoir être traité à l'aide du schéma d'interpolation / extrapolation, le balayage de zone nécessite au moins 6 points de mesure. Le balayage de zoom nécessite au moins 10 points de mesure pour permettre l'application de ces algorithmes.

Dans l'analyse de zone, le gradient de la fonction d'interpolation est évalué pour rechercher tous les extrema de la distribution DAS. L'incertitude sur les emplacements des extrema est inférieure à 1/20 de la taille de la grille. Seuls les maxima locaux situés à moins de 2 dB du maximum global sont recherchés et transmis pour la mesure Zoom Scan.

Dans le balayage-zoom, la fonction d'interpolation est utilisée pour extrapoler le DAS crête des points de mesure les plus proches de la surface interne du fantôme (distance d'extrapolation). L'incertitude augmente avec la distance d'extrapolation. Pour que l'incertitude reste dans les 1% pour les cubes de 10 g, la distance d'extrapolation ne doit pas dépasser 5 mm.

## Calcul de la moyenne et détermination du pic DAS spatial

Dans le logiciel DASY5 V5.2, les données interpolées sont utilisées pour moyenniser le DAS sur le cube de 10g en discrétisant spatialement le volume total mesuré. La résolution de cette grille spatiale est d'environ 1 mm et est choisie de telle sorte que la longueur du côté du cube soit un multiple de la résolution. Les volumes résultants sont définis comme des volumes cubiques contenant les paramètres de tissu appropriés centrés sur l'emplacement. L'emplacement est défini comme le centre du volume incrémentiel.

Le DAS du pic spatial doit être évalué en volumes cubiques contenant une masse située à moins de 5% de la masse requise. Le volume cubique centré à chaque emplacement, tel que défini ci-dessus, doit être étendu dans toutes les directions jusqu'à atteindre la valeur souhaitée pour la masse, sans limites de surface du volume moyenné s'étendant au-delà de la surface la plus à l'extérieur de la région considérée. De plus, le volume cubique ne doit pas contenir plus de 10% de volume non liquide. Si ces conditions ne sont pas remplies, le centre du volume de la moyenne est déplacé vers l'emplacement suivant.

Les références sont conservées de tous les emplacements utilisés et de ceux qui ne sont pas utilisés pour calculer la moyenne du DAS. Toutes les valeurs DAS moyennes sont finalement affectées à l'emplacement centré dans chaque volume de moyennage valide. Tous les emplacements inclus dans un volume de moyenne sont marqués comme utilisés pour indiquer qu'ils ont été utilisés au moins une fois. Si un emplacement a été marqué comme utilisé, mais n'a jamais été le centre d'un cube, la valeur DAS moyenne la plus élevée de tous les autres volumes cubiques ayant utilisé cet emplacement pour le calcul de la moyenne est affectée à cet emplacement. Dans le cas d'un emplacement inutilisé, un nouveau volume moyen doit être construit pour que l'emplacement inutilisé soit centré sur une surface du cube. Les cinq surfaces restantes sont étendues de manière uniforme dans toutes les directions jusqu'à ce que la masse requise soit incluse, quelle que soit la quantité d'air inclus. Sur les six cubes possibles dont une surface est centrée sur l'emplacement inutilisé, le plus petit cube est utilisé et contient toujours la masse requise.

Si le dernier cube contenant le DAS moyen le plus élevé touche la surface du volume mesuré, un avertissement approprié est émis dans le moteur de post-traitement.

Dans le logiciel cDASY6 Module DAS, la grille mesurée est interpolée en une grille haute résolution, où la résolution est d'environ 1 mm, et choisie de telle sorte que le volume du cube soit un multiple de la résolution. Les points situés en dehors de la grille mesurée sont masqués et mis à zéro. Ensuite, la primitive de la grille interpolée est calculée en utilisant une quadrature gaussienne consécutive pour toutes les dimensions spatiales.

La primitive est utilisée pour calculer toutes les moyennes de cube du volume avec la même résolution que la grille interpolée. Le maximum de ces moyennes DAS est indiqué. Si le cube contenant le DAS moyen maximum touche la surface du volume mesuré, un avertissement approprié est émis dans le moteur de post-traitement.

## 6.1.9 Traitement et stockages des données

### Stockage des données

Le logiciel de DASY stocke les données acquises par les instruments sous forme de données brutes (en millivolts lus en sortie de la sonde) accompagnées par tous les paramètres nécessaires pour le traitement (facteur de conversion de la sonde, paramètres diélectriques du liquide, fréquence et modulation de l'EST).

Les données de mesure peuvent être visualisées ou exportées sous différentes unités ou formats suivant le type de sonde sélectionnée ([V/m], [A/m], [°C], [mW/g], [mW/cm<sup>2</sup>], [dBrel], etc.). Les données brutes peuvent être exportées pour réaliser des traitements avec d'autres logiciels.

### Traitement des données par SEMCAD

Le logiciel SEMCAD réalise automatiquement les procédures suivantes pour calculer les unités de champ à partir des grandeurs en microvolts provenant du connecteur de la sonde. Les paramètres utilisés pour le traitement sont conservés dans le module de configuration du logiciel :

Paramètres de la sonde:	- Sensibilité	Norm <sub>i</sub> , a <sub>i0</sub> , a <sub>i1</sub> , a <sub>i2</sub>
	- Facteur de conversion	ConvF <sub>i</sub>
	- Point de compression de la diode	D <sub>cpi</sub>
Paramètres de l'EST:	- Fréquence	f
	- Facteur de crête (Crest factor)	cf
Paramètres du liquide:	- Conductivité	$\sigma$
	- Densité	$\rho$

Ces paramètres doivent être correctement ajustés. Ils sont spécifiés dans la documentation du composant, ou sont directement importés par le biais des fichiers de configuration établis pour chaque composant du système DASY.

Le premier pas du traitement est la linéarisation du signal d'entrée filtré en tenant compte des caractéristiques de compression de la diode de détection. La compensation dépend du signal d'entrée, du type de diode et du facteur de transmission DC de la diode vers le système de traitement électronique.



Si le champ d'excitation est pulsé, le facteur de crête doit être connu correctement pour compenser la puissance crête. La formule pour chaque canal est la suivante:

$$V_i = U_i + U_i^2 \cdot cf/dcp_i$$

avec	$V_i$	= signal compensé pour le canal i	(i = x, y, z)
	$U_i$	= signal d'entrée du canal i	(i = x, y, z)
	cf	= facteur de crête du champ d'excitation	(paramètre DASY)
	dcp <sub>i</sub>	= point de compression de la diode	(paramètre DASY)

A partir des signaux d'entrée compensés, le champ primaire pour chaque canal peut être déterminé:

Sonde de champs E: 
$$E_i = (V_i / Norm_i \cdot ConvF)^{1/2}$$

Sonde de champs H: 
$$H_i = (V_i)^{1/2} \cdot (a_{i0} + a_{i1}f + a_{i2}f^2)/f$$

avec	$V_i$	= signal compensé du canal i	(i = x, y, z)
	$Norm_i$	= sensibilité du capteur du canal i [mV/(V/m) <sup>2</sup> ] pour la sonde de champ E	(i = x, y, z)
	ConvF	= gain de sensibilité dans la solution	
	$a_{ij}$	= facteurs de sensibilité pour la sonde de champ H	
	f	= fréquence de la porteuse [GHz]	
	$E_i$	= intensité du champ électrique du canal i en V/m	
	$H_i$	= intensité du champ magnétique du canal i en A/m	

La valeur quadratique des composants du champ donne la valeur totale de l'intensité du champ:

$$E_{tot} = (E_x^2 + E_y^2 + E_z^2)^{1/2}$$

Les valeurs de champ découlent de la valeur de champ primaire:

$$DAS = (E_{tot}^2 \cdot \sigma) / (\rho \cdot 1000)$$

avec	DAS	= débit d'absorption spécifique local en mW/g
	$E_{tot}$	= intensité totale du champ en V/m
	$\sigma$	= conductivité en [mho/m] ou [Siemens/m]
	$\rho$	= densité des équivalents aux tissus en g/cm <sup>3</sup>

On peut remarquer que la densité est ajustée normalement à 1 (ou 1.06) pour privilégier la densité du cerveau à celle du liquide équivalent. La densité de flux de puissance est calculée en supposant que le champ d'excitation est en champ libre.

$$P_{pwe} = E_{tot}^2 / 3770 \quad \text{ou} \quad P_{pwe} = H_{tot}^2 \cdot 37.7$$

avec	$P_{pwe}$	= densité de puissance équivalente pour une onde plane en mW/cm <sup>2</sup>
	$E_{tot}$	= intensité totale du champ électrique en V/m
	$H_{tot}$	= intensité totale du champ magnétique en A/m

### Traitement des données par cDasy6

cDasy6 offre des capacités d'évaluation de base comparables à l'évaluation SEMCAD décrite ci-dessus. La principale différence est que cDasy6 est une solution tout-en-un autonome, tandis que SEMCAD n'est utilisé que pour ajouter ces fonctionnalités à la plate-forme DASY5.2 (NEO). Les résultats finaux sont totalement comparables peu importe s'ils ont été générés par DASY5.2 (NEO) + SEMCAD ou directement dans cDASY6.

### 6.1.10 Liquides équivalents aux tissus: Propriétés diélectriques

Les ingrédients suivants sont utilisés pour produire le liquide équivalent aux tissus  
 (Les liquides utilisés pour les essais décrits au chapitre 7.2 sont marqués d'un ☒)

Ingrédients (% du poids)	Fréquence (MHz)					
	<input type="checkbox"/> 450	<input type="checkbox"/> 835	<input checked="" type="checkbox"/> 900	<input checked="" type="checkbox"/> 1750	<input type="checkbox"/> 1900	<input type="checkbox"/> 2450
bande de fréquence						
Type de tissu	Tête	Tête	Tête	Tête	Tête	Tête
Eau	38,56	41,45	40,92	55,35	55,19	54,7
Sel (Na Cl)	3,95	1,45	1,48	0,38	0,19	0,0
Sucre	56,32	56,0	56,5	0,0	0,0	0,0
HEC	0,98	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Bactéricide	0,19	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Tween 20	0,0	0,0	0,0	44,17	44,52	45,2

Tableau 1: Propriétés diélectriques des tissus de la tête

Sel: 99+% Pur Chlorure de Sodium

Sucre: 98+% Pur Saccharose

Eau: De ionisée, résistivité 16MΩ+

HEC: Hydroxyéthyl Cellulose

Tween 20 : Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate

### 6.1.11 Liquides équivalents aux tissus

Liquide	Fréquences utilisées cibles (MHz)	Tissu de la tête cible		Tissu de la tête mesuré				ecart %	Date de la mesure
		Permittivité	Conductivité [S/m]	Permittivité	ecart %	Conductivité			
						$\epsilon''$	[S/m]		
900	880	41.50	0.95	41.1	-1.0	19.59	0.96	1.1	18.05.2020
	897	41.50	0.97	40.9	-1.4	19.55	0.98	0.9	
	900	41.50	0.97	40.9	-1.4	19.55	0.98	0.9	
	915	41.50	0.98	40.7	-1.9	19.55	1.00	1.9	
1750	1710	40.13	1.35	39.8	-0.8	14.04	1.34	-1.1	05.06.2020
	1747	40.08	1.37	39.7	-1.1	14.18	1.38	0.6	
	1750	40.07	1.37	39.6	-1.1	14.19	1.38	0.8	
	1785	40.02	1.39	39.5	-1.3	14.18	1.41	1.3	

Tableau 2: Paramètres des liquides équivalents aux tissus de la tête

Note: Les propriétés diélectriques ont été mesurées par la méthode de la sonde de contact à 22°C.

## 6.1.12 Evaluation de l'incertitude de la mesure pour les essais DAS

### L'incertitude pour DASY6 selon IEC 62209-1 / 2016 (0.3 – 3GHz)

L'incertitude composée totale de la mesure du système est de  $\pm 11,6\%$  ( $k=1$ ) pour un volume de 10g.

L'incertitude élargie ( $k=2$ ) est évaluée à  $\pm 23,3\%$  pour un volume de 10g.

L'incertitude de mesure a été évaluée selon les normes IEC 62209-1/2016 et a été déterminée par Schmid & Partner Engineering AG. Le détail des incertitudes individuelles suit le tableau suivant:

Incertitude de mesure DASY6									
IEC62209-1/2016 (30 MHz - 3 GHz)									
Source d'erreur	Tolérance incertitude	Distribution de probabilité	Diviseur	$C_i$	$C_i$	Standard d'incertitude		$V_i^2$ ou $V_{eff}$	
				(1g)	(10g)	$\pm \%$ , (1g)	$\pm \%$ , (10g)		
<b>Système de mesure</b>									
Etalonnage de la sonde	$\pm 6.0 \%$	Normale	1	1	1	$\pm 6.0 \%$	$\pm 6.0 \%$	$\infty$	
isotropie axiale	$\pm 4.7 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	0.7	0.7	$\pm 1.9 \%$	$\pm 1.9 \%$	$\infty$	
isotropie hémisphérique	$\pm 9.6 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	0.7	0.7	$\pm 3.9 \%$	$\pm 3.9 \%$	$\infty$	
Effets de bord	$\pm 1.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.6 \%$	$\pm 0.6 \%$	$\infty$	
Linéarité de la sonde	$\pm 4.7 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 2.7 \%$	$\pm 2.7 \%$	$\infty$	
System detection limits	$\pm 1.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.6 \%$	$\pm 0.6 \%$	$\infty$	
réponse en modulation <sup>m</sup>	$\pm 2.4 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 1.4 \%$	$\pm 1.4 \%$	$\infty$	
lectures électronique	$\pm 0.3 \%$	Normale	1	1	1	$\pm 0.3 \%$	$\pm 0.3 \%$	$\infty$	
Temps de réponse	$\pm 0.8 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.5 \%$	$\pm 0.5 \%$	$\infty$	
Temps d'intégration	$\pm 2.6 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 1.5 \%$	$\pm 1.5 \%$	$\infty$	
Conditions RF ambiantes	$\pm 3.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 1.7 \%$	$\pm 1.7 \%$	$\infty$	
Réflexions RF ambiantes	$\pm 3.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 1.7 \%$	$\pm 1.7 \%$	$\infty$	
Positionneur de la sonde	$\pm 0.02 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
Positionnement de la sonde	$\pm 0.4 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.2 \%$	$\pm 0.2 \%$	$\infty$	
Evaluation DAS max	$\pm 2.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 1.2 \%$	$\pm 1.2 \%$	$\infty$	
<b>Échantillon</b>									
Position de l'échantillon	$\pm 2.9 \%$	Normale	1	1	1	$\pm 2.9 \%$	$\pm 2.9 \%$	145	
Incertitude support du produit	$\pm 3.6 \%$	Normale	1	1	1	$\pm 3.6 \%$	$\pm 3.6 \%$	5	
Dérive de l'alimentation	$\pm 5.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 2.9 \%$	$\pm 2.9 \%$	$\infty$	
Power Scaling <sup>p</sup>	$\pm 0.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
<b>Mannequin et montage</b>									
Incertitude forme du manequin	$\pm 6.1 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 3.5 \%$	$\pm 3.5 \%$	$\infty$	
Correction DAS	$\pm 1.9 \%$	Normale	1	1	0.84	$\pm 1.9 \%$	$\pm 1.6 \%$	$\infty$	
Conductivité du liquide (mesure) <sup>DAK</sup>	$\pm 5.0 \%$	Normale	1	0.78	0.71	$\pm 3.9 \%$	$\pm 3.6 \%$	$\infty$	
Permittivité du liquide (mesure) <sup>DAK</sup>	$\pm 5.0 \%$	Normale	1	0.23	0.26	$\pm 1.2 \%$	$\pm 1.3 \%$	$\infty$	
Incertitude de température conductivité <sup>BB</sup>	$\pm 3.4 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	0.78	0.71	$\pm 1.5 \%$	$\pm 1.4 \%$	$\infty$	
Incertitude de température permittivité <sup>BB</sup>	$\pm 0.4 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	0.23	0.26	$\pm 0.1 \%$	$\pm 0.1 \%$	$\infty$	
<b>Incertitude composée</b>						$\pm 11.8 \%$	$\pm 11.6 \%$	387	
<b>Incertitude élargie normalisée</b>						$\pm 23.6 \%$	$\pm 23.3 \%$		

Table 3: Incertitude de la mesure selon IEC 62209-1/2016 (30 MHz – 3GHz) pour DASY6

Détails de la note de bas de page:

<sup>m</sup>) L'étalonnage SMC est une nouvelle méthode permettant de déterminer l'écart total par rapport à la linéarité. Pour un psDAS d'environ 10 W / kg, l'incertitude est de 9,6%. Pour un psDAS inférieur à 2 W / kg, l'incertitude est inférieure à 2,4% (voir l'incertitude du paramètre d'étalonnage de la modulation dans le certificat d'étalonnage de la sonde)

<sup>BB</sup>) si on utilise des liquides à large bande (BBL) de SPEAG ayant des coefficients de température bas

<sup>DAK</sup>) si le kit de sonde diélectrique de haute précision (DAK) de SPEAG est appliqué

<sup>p</sup>) si la mise à l'échelle de la puissance est utilisée, l'élément d'erreur "Mise à l'échelle de la puissance" doit être ajusté en conséquence

### 6.1.13 Evaluation de l'incertitude de la validation du système

#### L'incertitude pour DASY6:

L'incertitude composée totale de la mesure du système est de  $\pm 5,6\%$  ( $k=1$ ) pour un volume de 10g.

L'incertitude élargie ( $k=2$ ) est évaluée à  $\pm 11,1\%$  pour un volume de 10g.

L'incertitude de mesure a été déterminée par Schmid & Partner Engineering AG. Le détail des incertitudes individuelles suit le tableau suivant:

L'incertitude de la validation du système (0.3 - 3 GHz) DASY6									
Source d'erreur	Tolérance incertitude	Distribution de probabilité	Diviseur	$C_i$	$C_i$	Standard d'incertitude		$v_i^2$ ou $V_{eff}$	
				(1g)	(10g)	$\pm \%$ , (1g)	$\pm \%$ , (10g)		
<b>Système de mesure</b>									
Etallonnage de la sonde	$\pm 1.8 \%$	Normale	1	1	1	$\pm 1.8 \%$	$\pm 1.8 \%$	$\infty$	
isotropie axiale	$\pm 0.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
isotropie hémisphérique	$\pm 0.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
Effets de bord	$\pm 0.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
Linéarité de la sonde	$\pm 0.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
System detection limits	$\pm 0.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
réponse en modulation	$\pm 0.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
lectures électronique	$\pm 0.0 \%$	Normale	1	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
Temps de réponse	$\pm 0.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
Temps d'intégration	$\pm 0.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
Conditions RF ambiantes	$\pm 0.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
Positionneur de la sonde	$\pm 0.02 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
Positionnement de la	$\pm 0.4 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.2 \%$	$\pm 0.2 \%$	$\infty$	
Evaluation DAS max	$\pm 0.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
<b>Dipôle</b>									
déviaton du dipôle	$\pm 0.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 0.0 \%$	$\pm 0.0 \%$	$\infty$	
distance de la source au liquide	$\pm 2.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 1.2 \%$	$\pm 1.2 \%$	$\infty$	
dérive de puissance	$\pm 3.4 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 2.0 \%$	$\pm 2.0 \%$	$\infty$	
<b>Mannequin et montage</b>									
Incetitude forme du manequin	$\pm 4.0 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	1	$\pm 2.3 \%$	$\pm 2.3 \%$	$\infty$	
Correction DAS	$\pm 1.9 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	1	0.84	$\pm 1.1 \%$	$\pm 0.9 \%$	$\infty$	
Conductivité du liquide (mesure) <sup>DAK</sup>	$\pm 5.0 \%$	Normale	1	0.78	0.71	$\pm 3.9 \%$	$\pm 3.6 \%$	$\infty$	
Permittivité du liquide (mesure) <sup>DAK</sup>	$\pm 5.0 \%$	Normale	1	0.26	0.26	$\pm 1.3 \%$	$\pm 1.3 \%$	$\infty$	
Incetitude de température conductivité <sup>BB</sup>	$\pm 3.4 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	0.78	0.71	$\pm 1.5 \%$	$\pm 1.4 \%$	$\infty$	
Incetitude de température permittivité <sup>BB</sup>	$\pm 0.4 \%$	Rectangulaire	$\sqrt{3}$	0.23	0.26	$\pm 0.1 \%$	$\pm 0.1 \%$	$\infty$	
<b>Incetitude composée</b>						$\pm 5.9 \%$	$\pm 5.6 \%$		
<b>Incetitude élargie normalisée</b>						$\pm 11.7 \%$	$\pm 11.1 \%$		

Table 4: Incertitude de la mesure (300MHz – 3GHz) pour DASY6

Détails de la note de bas de page:

<sup>BB</sup>) si on utilise des liquides à large bande (BBL) de SPEAG ayant des coefficients de température bas

<sup>DAK</sup>) si le kit de sonde diélectrique de haute précision (DAK) de SPEAG est appliqué

### 6.1.14 Validation du système

La validation du système est conduite pour vérifier la précision du système de mesure complet et la performance du logiciel. Elle est conduite avec du matériel équivalant aux tissus en accord avec les normes spécifiées en section 4. Le tableau suivant montre les résultats de validation pour toutes les bandes de fréquences et liquides de tissus utilisés pendant les mesures (représentation graphique voir annexe A).

Equipement de validation	fréquence	Objectif DAS <sub>10g</sub> (1000 mW) (+/- 10%)	DAS <sub>10g</sub> de validation (1000 mW)	DAS <sub>10g</sub> écart %	date de mesure
D900V2 S/N: 102	900 MHz tête	7,02	7,08	0,9	18.05.2020
D1750V2 S/N: 1093	1750 MHz tête	19,10	19,90	4,2	05.06.2020

Table 5: Résultats de la validation du système


### 6.1.15 Procédure de validation

La validation du système est réalisée par l'utilisation d'un dipôle de validation qui est positionné parallèlement à la partie plane du mannequin SAM au niveau du point de référence.

La distance du dipôle au mannequin SAM est déterminée par une cale en plexiglas. Le dipôle est connecté à une source qui consiste en un générateur de signaux et un amplificateur qui transmettent un signal au travers d'un coupleur directionnel, d'un câble et d'un adaptateur N vers SMA. Le dipôle est alimenté par une onde d'une puissance 1000 mW. Pour ajuster la puissance on utilise un wattmètre. La sonde de puissance est connectée à la terminaison du câble avant la validation pour obtenir la puissance en ce point et ajuster le générateur de signal. Les puissances transmises et réfléchiées sont contrôlées à la sortie du coupleur directionnel pendant la validation pour s'assurer que la puissance émise vers le dipôle est constante. Ceci peut être également contrôlé par la dérive en puissance après l'essai.

Les résultats de la validation doivent être proche de la valeur déterminée lors de l'étalonnage du dipôle avec les liquides et les systèmes d'essai appropriés (+/-10%)

La validation du système est réalisée régulièrement sur toutes les bandes de fréquences où les essais sont effectués. Les résultats sont stockés afin d'avoir un suivi des performances du système sur le long terme et peuvent être documentés à la demande dans le rapport de norme européenne.

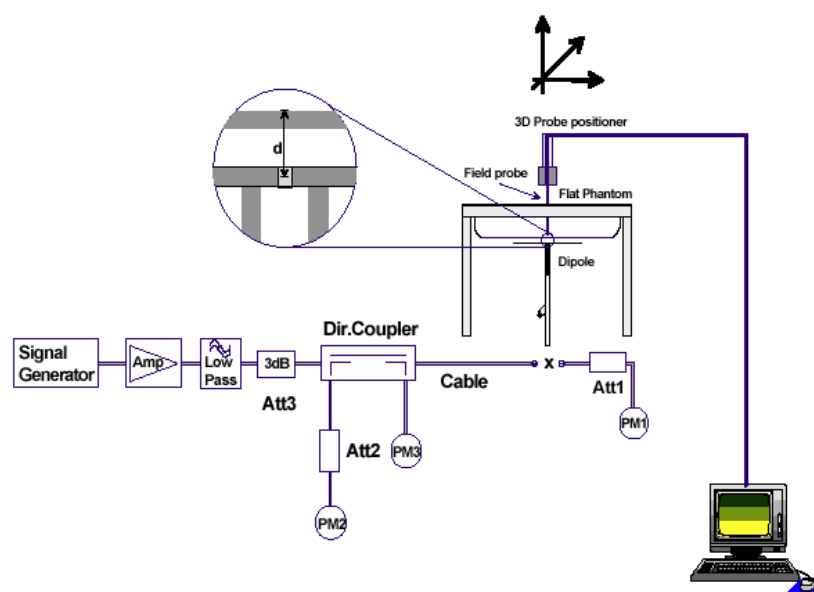

## 7 Résultats des essais

### 7.1 Description générale des procédures d'essais

#### GSM:

L'EST est mesuré en utilisant un testeur de radiocommunication CMU 200 afin de commander les canaux d'essai et la puissance d'émission de l'EST à son maximum.

### 7.2 Vue d'ensemble des résultats

DAS dans la tête GSM 900 MHz (moyennés sur une masse de 10g)							
canal	fréq. (MHz)	position	DAS <sub>10g</sub> (W/kg)			liquide (°C)	
			main gauche	main droite	limite	gauche	droite
glissière ouverte							
37	897,4	joue	0,216	0,194	2,0	22,0	22,0
37	897,4	incliné 15°	0,137	0,115	2,0	22,0	22,0
glissière fermée							
975	880,2	joue	0,129	--	2,0	22,0	--
37	897,4	joue	<b>0,229</b>	0,189	2,0	22,0	22,0
124	914,8	joue	0,213	--	2,0	22,0	--
37	897,4	incliné 15°	0,211	0,178	2,0	22,0	22,0

Tableau 6: Résultats des essais GSM 900 (DAS dans la tête)

DAS dans la tête GSM 1800 MHz (moyennés sur une masse de 10g)							
canal	fréq. (MHz)	position	DAS <sub>10g</sub> (W/kg)			liquide (°C)	
			main gauche	main droite	limite	gauche	droite
glissière ouverte							
698	1747,4	joue	0,076	0,057	2,0	20,9	20,9
698	1747,4	incliné 15°	0,067	0,77	2,0	20,9	20,9
glissière fermée							
512	1710,2	joue	--	<b>0,153</b>	2,0	--	20,9
698	1747,4	joue	0,112	0,122	2,0	20,9	20,9
885	1784,8	joue	--	0,091	2,0	--	20,9
698	1747,4	incliné 15°	0,085	0,087	2,0	20,9	20,9

Tableau 7: Résultats des essais GSM 1800 (DAS dans la tête)

Note: Les fréquences hautes et basses ont été mesurées dans le cas le plus défavorable.

## 8 Instruments de mesure utilisés

Ce tableau donne une vue complète des équipements de mesure du DAS

Appareil	Type	Fabricant	numéro de série	Dernier étalonnage	fréquence (mois)
Dosimetric E-Field Probe	EX3DV4	Schmid & Partner Engineering AG	7566	04.11.2019	12
900 MHz System Validation Dipole	D900V2	Schmid & Partner Engineering AG	102	23.05.2018	36
1750 MHz System Validation Dipole	D1750V2	Schmid & Partner Engineering AG	1093	15.05.2018	36
Data acquisition electronics	DAE4	Schmid & Partner Engineering AG	1387	09.08.2019	12
Software	cDASY6 V6.10.0.12	Schmid & Partner Engineering AG	---	N/A	--
Phantom	SAM	Schmid & Partner Engineering AG	---	N/A	--
Universal Radio Communication Tester	CMU 200	Rohde & Schwarz	106826	11.12.2019	24
Network Analyser 300 kHz to 6 GHz	8753ES	Agilent Technologies)*	US39174436	17.12.2019	24
Dielectric Probe Kit	85070C	Hewlett Packard	US99360146	N/A	12
Signal Generator	8665A	Hewlett Packard	2833A00112	14.12.2017	36
Amplifier	25S1G4 (25 Watt)	Amplifier Research	20452	N/A	--
Power Meter	NRP	Rohde & Schwarz	101367	11.12.2019	24
Power Meter Sensor	NRP Z22	Rohde & Schwarz	100227	10.12.2019	12
Power Meter Sensor	NRP Z22	Rohde & Schwarz	100234	16.12.2019	12
Directional Coupler	778D	Hewlett Packard	19171	10.12.2019	12

\* : La sonde de l'analyseur de réseau est étalonnée avant chaque mesure de liquide en référence avec de l'air, de l'eau distillée et un court-circuit.

## 9 Observations

Aucune observation n'a été faite pendant les essais.



**Annexe A: Vérification du système**

Date/Time: 2020-05-18, 07:51 2020-05-18, 07:57

**SystemPerformanceCheck-D900 HSL 2020-05-18****DUT: Dipole; Type: D900V2; Serial: SN102**

Communication System: CW; Communication System Frequency: 900.0 MHz

Medium parameters used:  $f = 900.0$  MHz,  $\sigma = 0.98$  S/m;  $\epsilon_r=40.9$ ;  $\rho= 1000$  kg/m<sup>3</sup>

Phantom Section: Flat

Measurement Standard: DASY 6

DASY Configuration:

- Probe: EX3DV4 - SN7566; ConvF(9.89, 9.89, 9.89); Calibrated: 2019-11-04

- Sensor-Surface: 1.4 mm

- DAE: DAE4 Sn1387; Calibrated: 2019-08-09

- Phantom: Twin-SAM V8.0 (30deg probe tilt); Serial: 1977;

- Software: cDASY6 (6.10.0.12)

**HSL900/900.0MHz/Area Scan (15.0 x 15.0 x 1.0) :**


Grid Extents [mm]: 60.0 x 90.0

Maximum value of SAR (interpolated) - SAR(10 g) = 0.705 W/kg

**HSL900/900.0MHz/Zoom Scan (6.0 x 6.0 x 5.0) :**

Grid Extents [mm]: 30.0 x 30.0 x 30.0

Power Drift = -0.01 dB

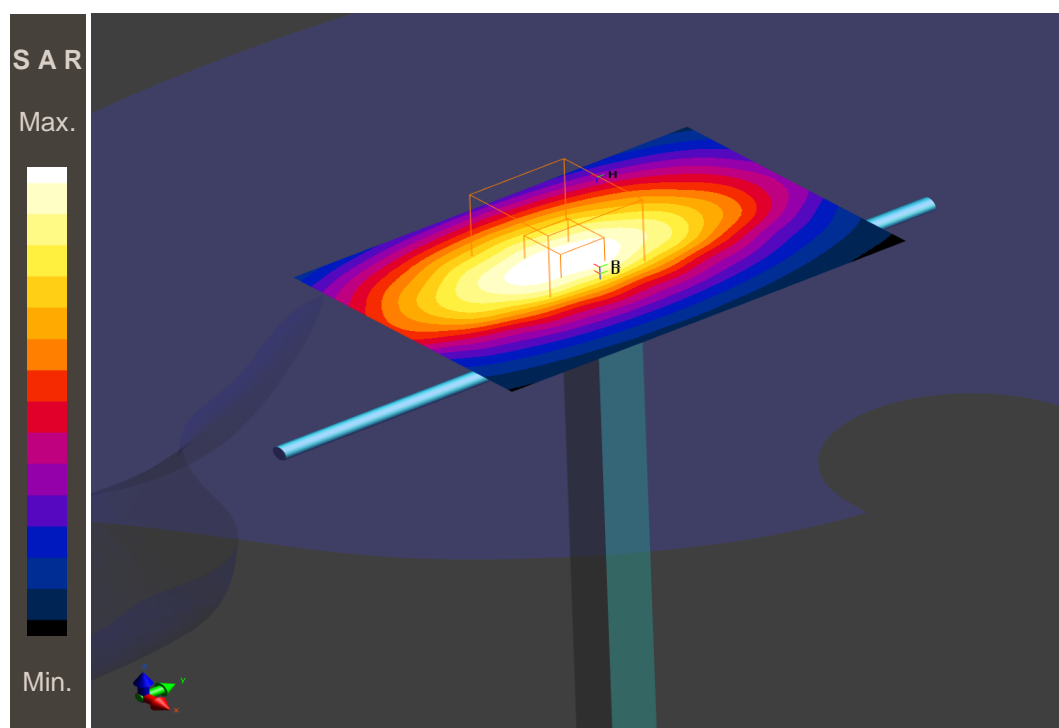**SAR(10 g) = 0.708 W/kg****Additional information:**

ambient temperature: 21.8°C; liquid temperature: 20.4°C;

Date/Time: 2020-06-05, 05:54 2020-06-05, 05:59

**SystemPerformanceCheck-D1750 HSL 2020-06-05****DUT: Dipole; Type: D1750V2; Serial: SN1093**

Communication System: CW; Communication System Frequency: 1750.0 MHz

Medium parameters used:  $f = 1750.0$  MHz,  $\sigma = 1.38$  S/m;  $\epsilon_r = 39.6$ ;  $\rho = 1000$  kg/m<sup>3</sup>

Phantom Section: Flat

Measurement Standard: DASY 6

DASY Configuration:

- Probe: EX3DV4 - SN7566; ConvF(8.56, 8.56, 8.56); Calibrated: 2019-11-04

- Sensor-Surface: 1.4 mm

- DAE: DAE4 Sn1387; Calibrated: 2019-08-09

- Phantom: Twin-SAM V8.0 (30deg probe tilt); Serial: 1977;

- Software: cDASY6 (6.10.0.12)

**HSL1750/1750.0MHz/Area Scan (15.0 x 15.0 x 1.0) :**


Grid Extents [mm]: 60.0 x 90.0

Maximum value of SAR (interpolated) - SAR(10 g) = 1.93 W/kg

**HSL1750/1750.0MHz/Zoom Scan (6.0 x 6.0 x 5.0) :**

Grid Extents [mm]: 30.0 x 30.0 x 30.0

Power Drift = -0.08 dB

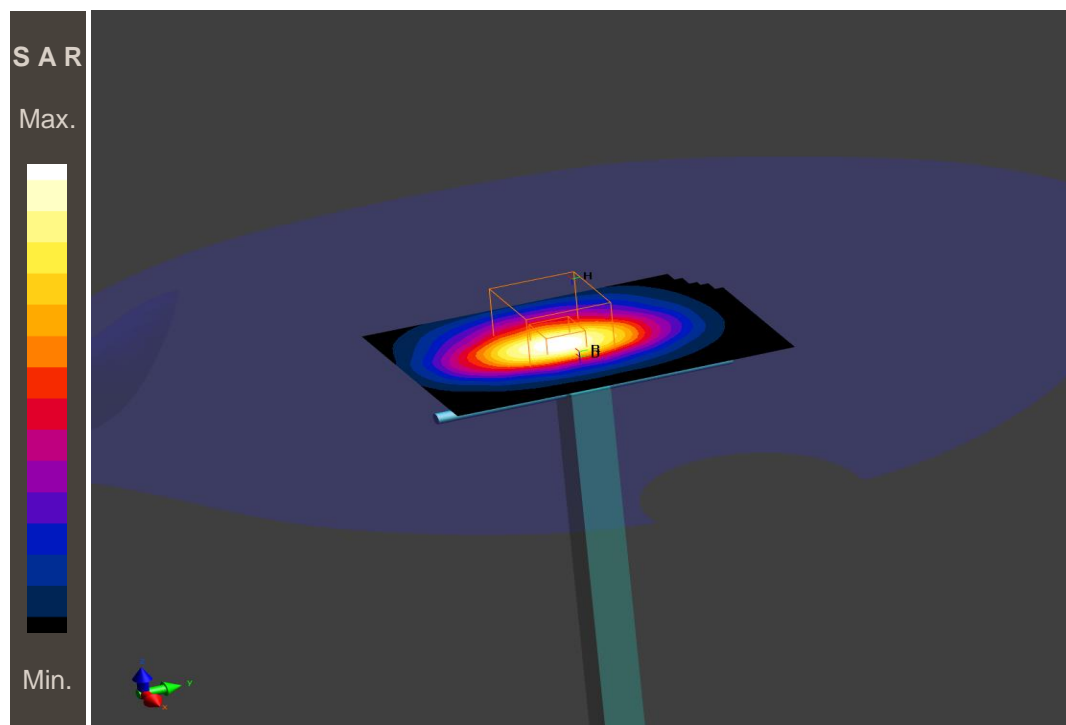**SAR(10 g) = 1.99 W/kg****Additional information:**

ambient temperature: 22.0°C; liquid temperature: 21.5°C;

**Annexe B: Résultats des mesures**

Date/Time: 2020-05-18, 14:34 2020-05-18, 14:45

**EN62209-1-GSM 900 head****DUT: MY PHONE; Type: HALO-S; Serial: 20180712152**

Communication System: GSM-FDD (TDMA, GMSK); Communication System Band: E-GSM 900;

Communication System Frequency: 897.4 MHz

Medium parameters used:  $f = 897.4$  MHz,  $\sigma = 0.98$  S/m;  $\epsilon_r=40.9$ ;  $\rho= 1000$  kg/m<sup>3</sup>

Phantom Section: LeftHead

Measurement Standard: DASY 6

DASY Configuration:

- Probe: EX3DV4 - SN7566; ConvF(9.89, 9.89, 9.89); Calibrated: 2019-11-04

- Sensor-Surface: 1.4mm

- DAE: DAE4 Sn1387; Calibrated: 2019-08-09

- Phantom: Twin-SAM V8.0 (30deg probe tilt); Serial: 1977;

- Software: cDASY6 (6.10.0.12)

**HSL900/CHEEK, 0 mm - Channel 37/Area Scan (15.0 x 15.0 x 1.0) :**


Grid Extents [mm]: 90.0 x 150.0

Maximum value of SAR (interpolated) - SAR(10 g) = 0.201 W/kg

**HSL900/CHEEK, 0 mm - Channel 37/Zoom Scan (6.0 x 6.0 x 5.0) :**

Grid Extents [mm]: 30.0 x 30.0 x 30.0

Power Drift = -0.06 dB

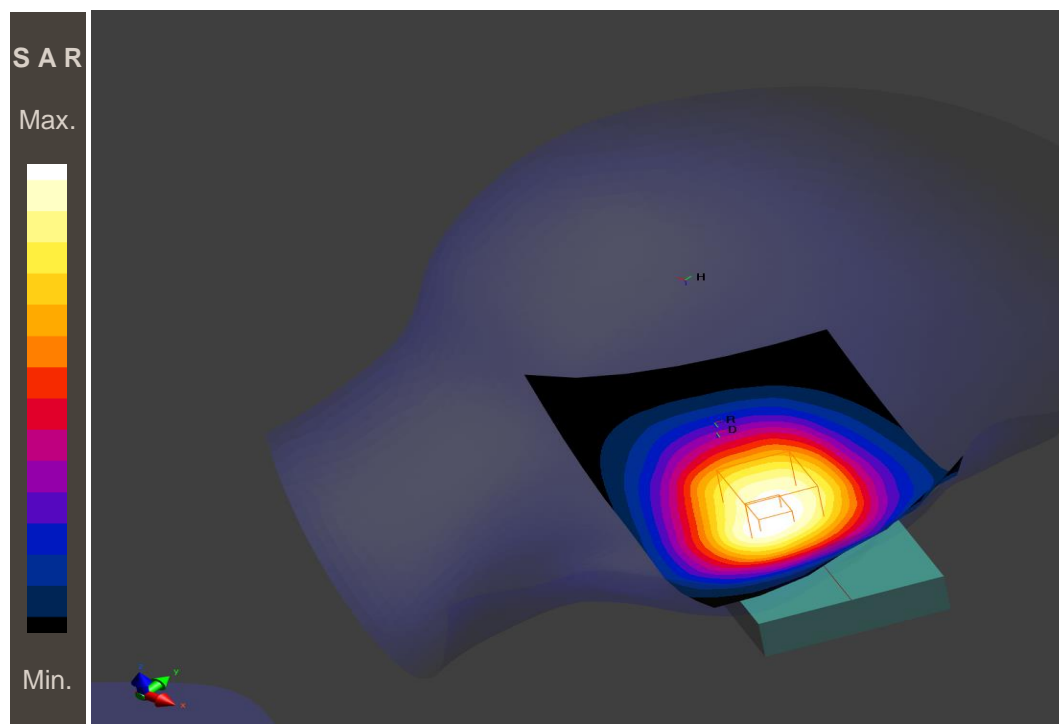**SAR(10 g) = 0.229 W/kg****Additional information:**

position or distance of DUT to SAM: 0 mm

ambient temperature: 23.4°C; liquid temperature: 20.9°C;

Date/Time: 2020-06-05, 12:09 2020-06-05, 12:16

**EN62209-1-GSM1800 head****DUT: MY PHONE; Type: HALO-S; Serial: 20180712152**

Communication System: GSM-FDD (TDMA, GMSK); Communication System Band: DCS 1800;

Communication System Frequency: 1710.2 MHz

Medium parameters used:  $f = 1710.2$  MHz,  $\sigma = 1.34$  S/m;  $\epsilon_r=39.8$ ;  $\rho = 1000$  kg/m<sup>3</sup>

Phantom Section: RightHead

Measurement Standard: DASY 6

DASY Configuration:

- Probe: EX3DV4 - SN7566; ConvF(8.56, 8.56, 8.56); Calibrated: 2019-11-04

- Sensor-Surface: 1.4mm

- DAE: DAE4 Sn1387; Calibrated: 2019-08-09

- Phantom: Twin-SAM V8.0 (30deg probe tilt); Serial: 1977;

- Software: cDASY6 (6.10.0.12)

**HSL1750/CHEEK, 0 mm - Channel 512/Area Scan (15.0 x 15.0 x 1.0) :**


Grid Extents [mm]: 90.0 x 150.0

Maximum value of SAR (interpolated) - SAR(10 g) = 0.141 W/kg

**HSL1750/CHEEK, 0 mm - Channel 512/Zoom Scan (6.0 x 6.0 x 5.0) :**

Grid Extents [mm]: 30.0 x 30.0 x 30.0

Power Drift = -0.02 dB

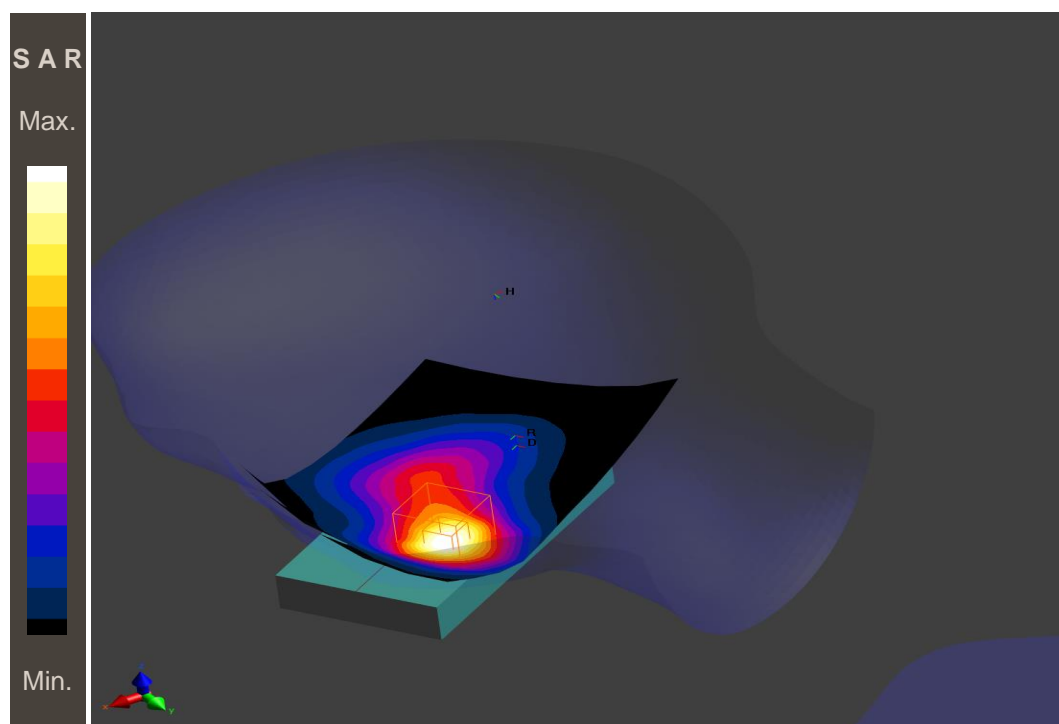**SAR(10 g) = 0.153 W/kg****Additional information:**

position or distance of DUT to SAM: 0 mm

ambient temperature: 22.4°C; liquid temperature: 20.9°C;

## Annexe C: Documentation photographique

Photo 1: Banc d'essai DASY 6

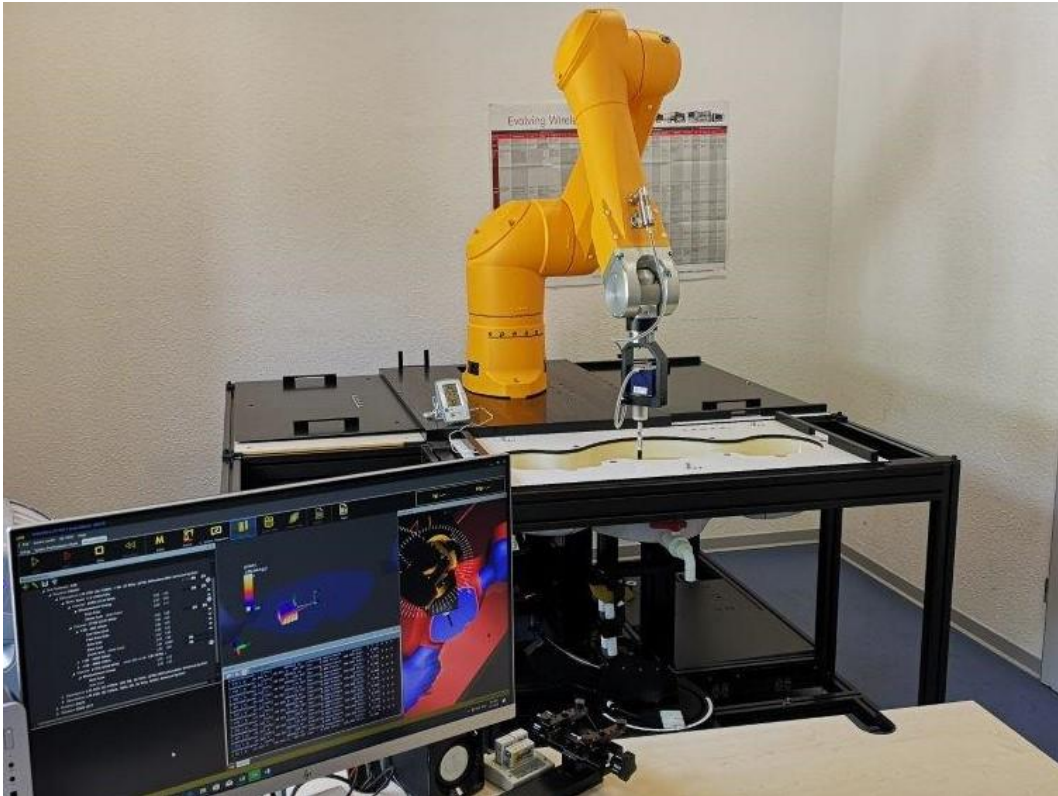


Photo 2: EST – vue de face



Photo 3: EST – vue de côté



Photo 4: EST – vue arrière



Photo 5: EST – vue arrière (ouvert) avec batterie



Photo 6: EST – vue arrière (ouvert) sans batterie



Photo 7: EST – vue arrière (étiquette)



Photo 8: Position d'essai main gauche, contre la joue (glissière fermée)

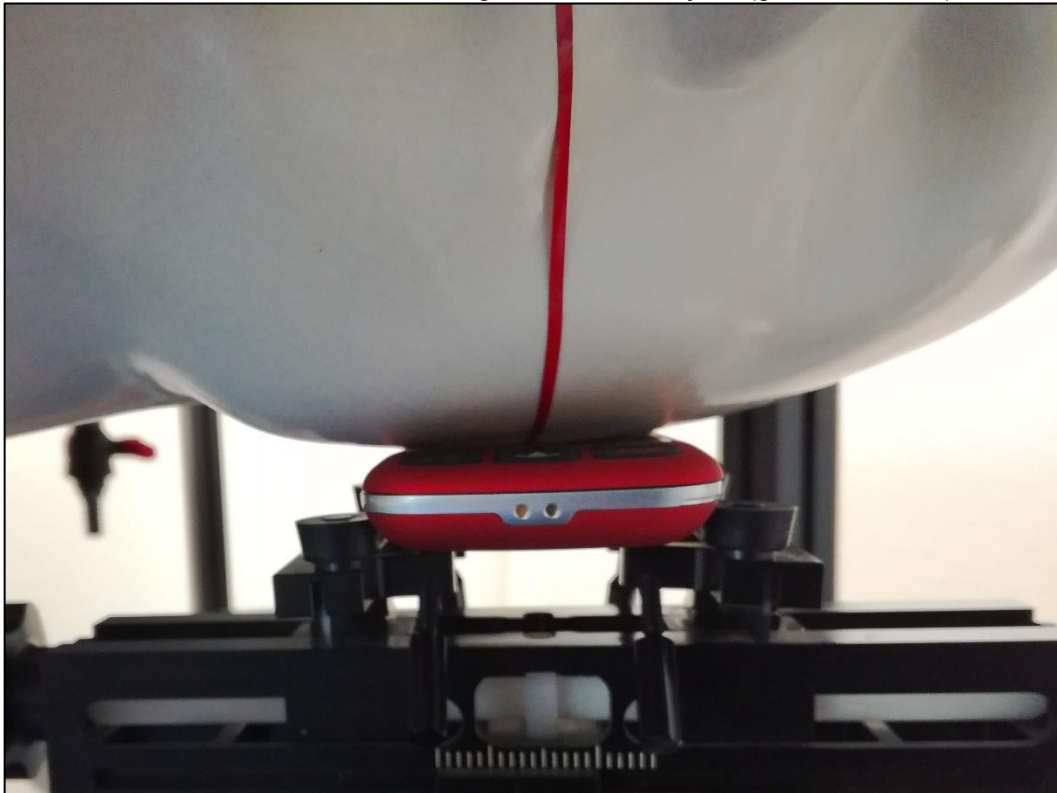




Photo 9: Position d'essai main gauche, contre la joue (glissière fermée)



Photo 10: Position d'essai main gauche, contre la joue (glissière fermée)



Photo 11: Position d'essai main gauche, incliné 15° (glissière fermée)

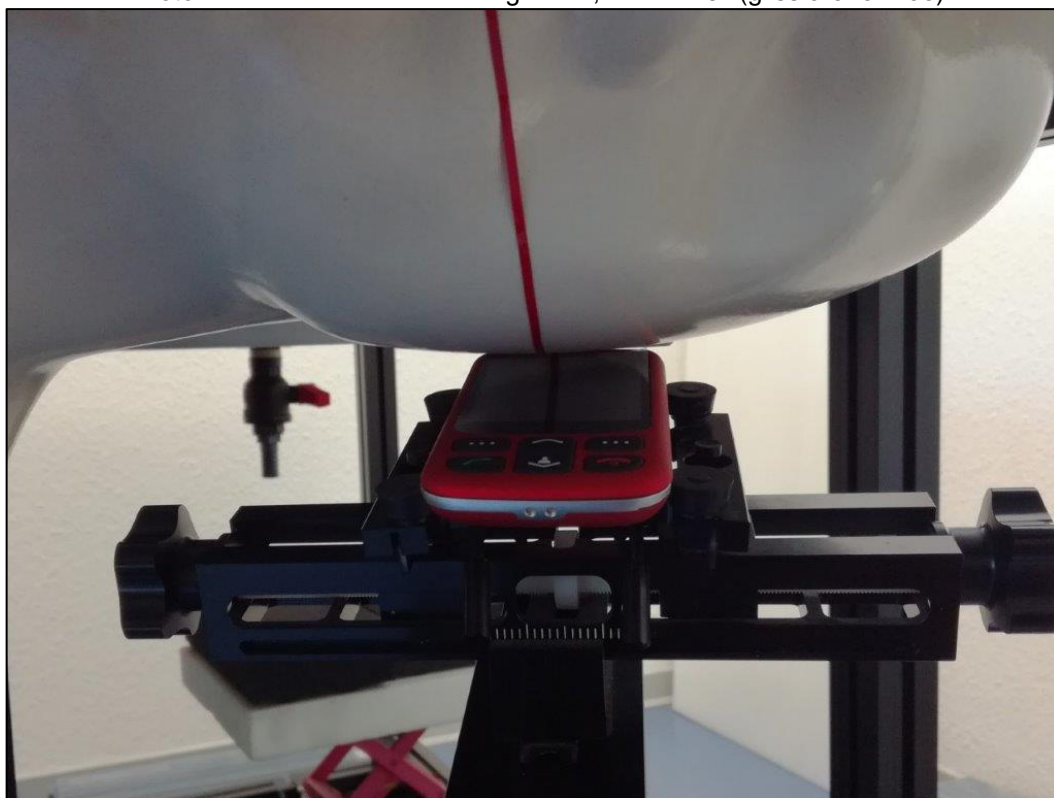


Photo 12: Position d'essai main gauche, incliné 15° (glissière fermée)



Photo 13: Position d'essai main droite, contre la joue (glissière fermée)

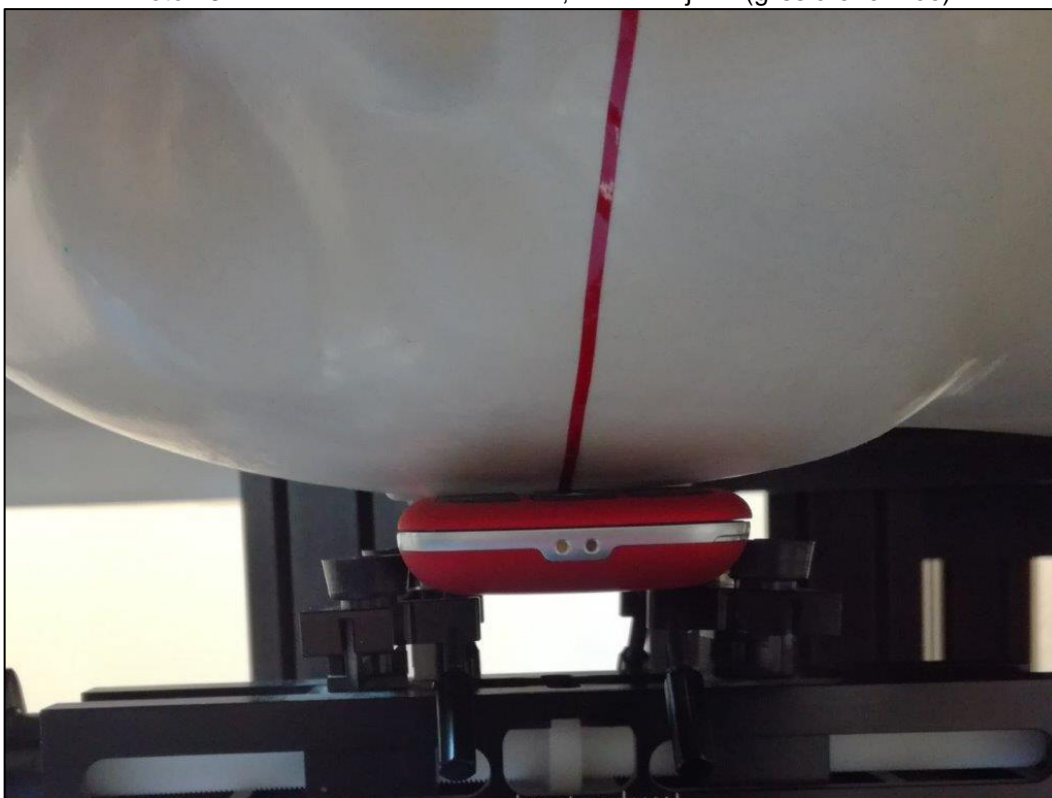


Photo 14: Position d'essai main droite, contre la joue (glissière fermée)

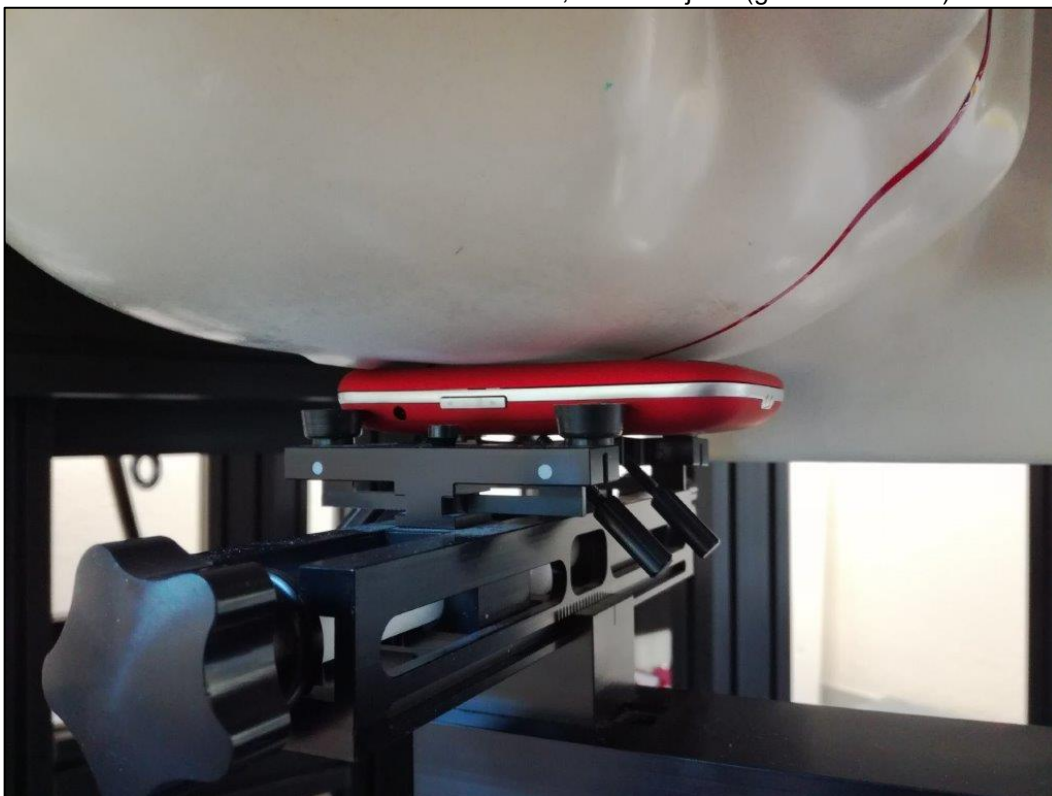


Photo 15: Position d'essai main droite, contre la joue (glissière fermée)

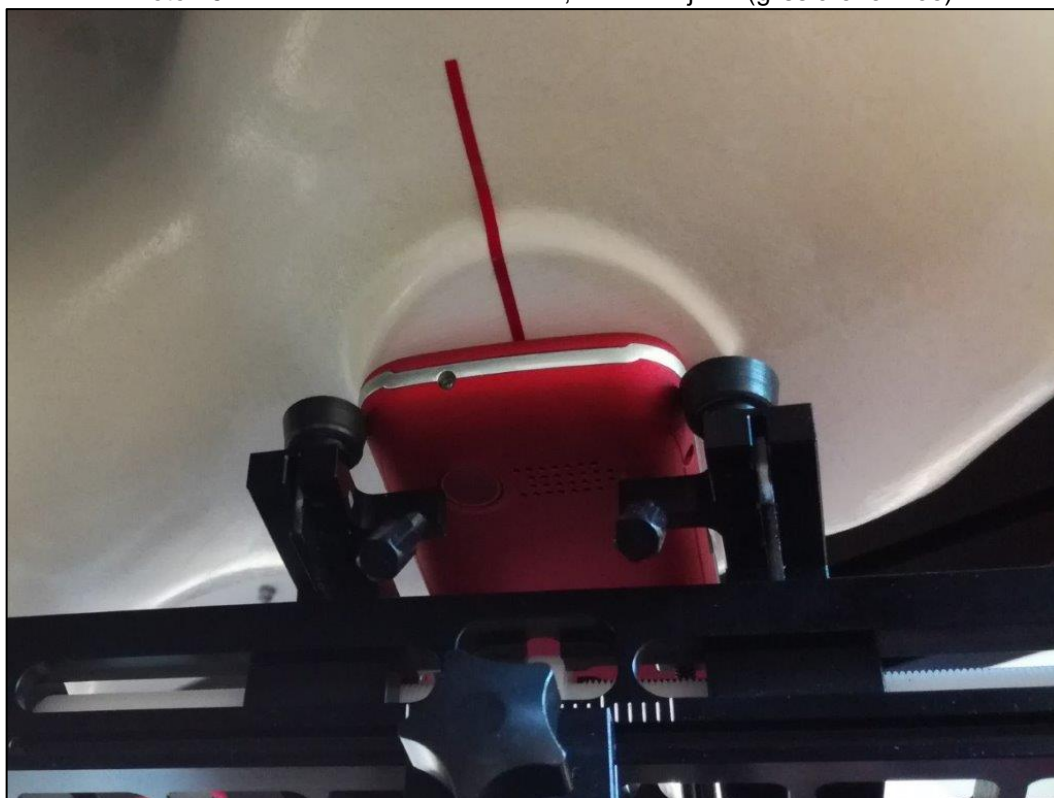


Photo 16: Position d'essai main droite, incliné 15° (glissière fermée)



Photo 17: Position d'essai main gauche, contre la joue (glissière ouverte)

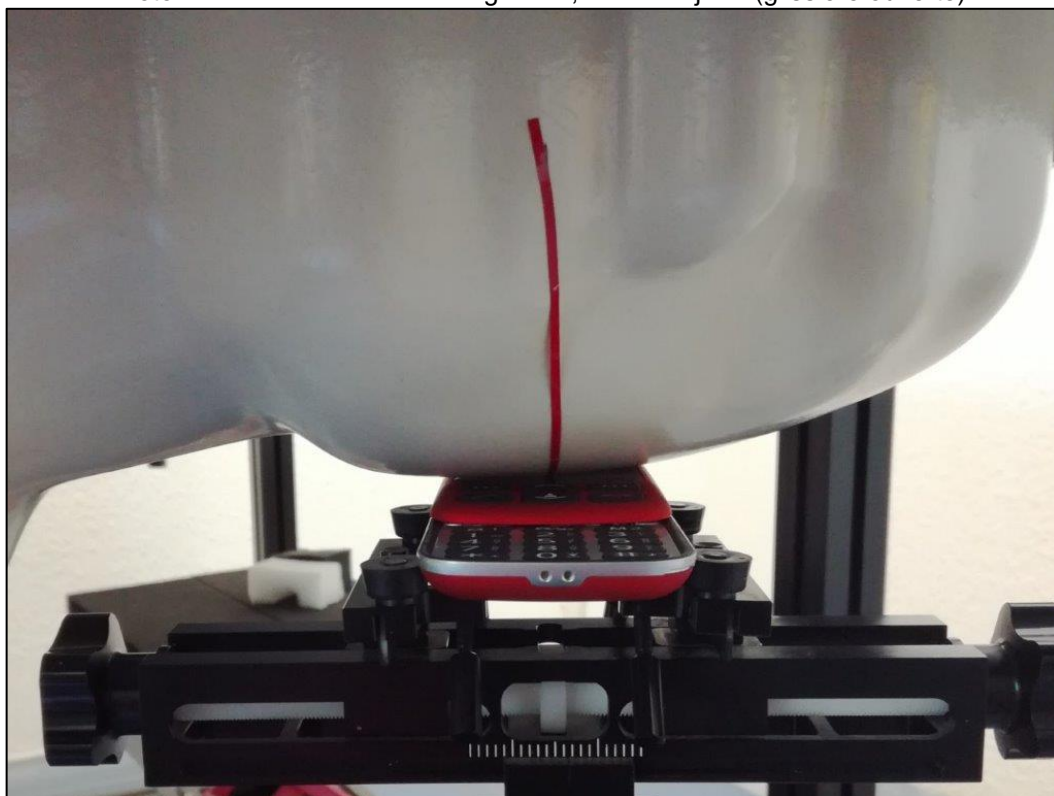


Photo 18: Position d'essai main gauche, contre la joue (glissière ouverte)



Photo 19: Position d'essai main gauche, contre la joue (glissière ouverte)



Photo 20: Position d'essai main gauche, incliné 15° (glissière ouverte)



Photo 21: Position d'essai main gauche, incliné 15° (glissière ouverte)



Photo 22: Position d'essai main droite, contre la joue (glissière ouverte)



Photo 23: Position d'essai main droite, contre la joue (glissière ouverte)

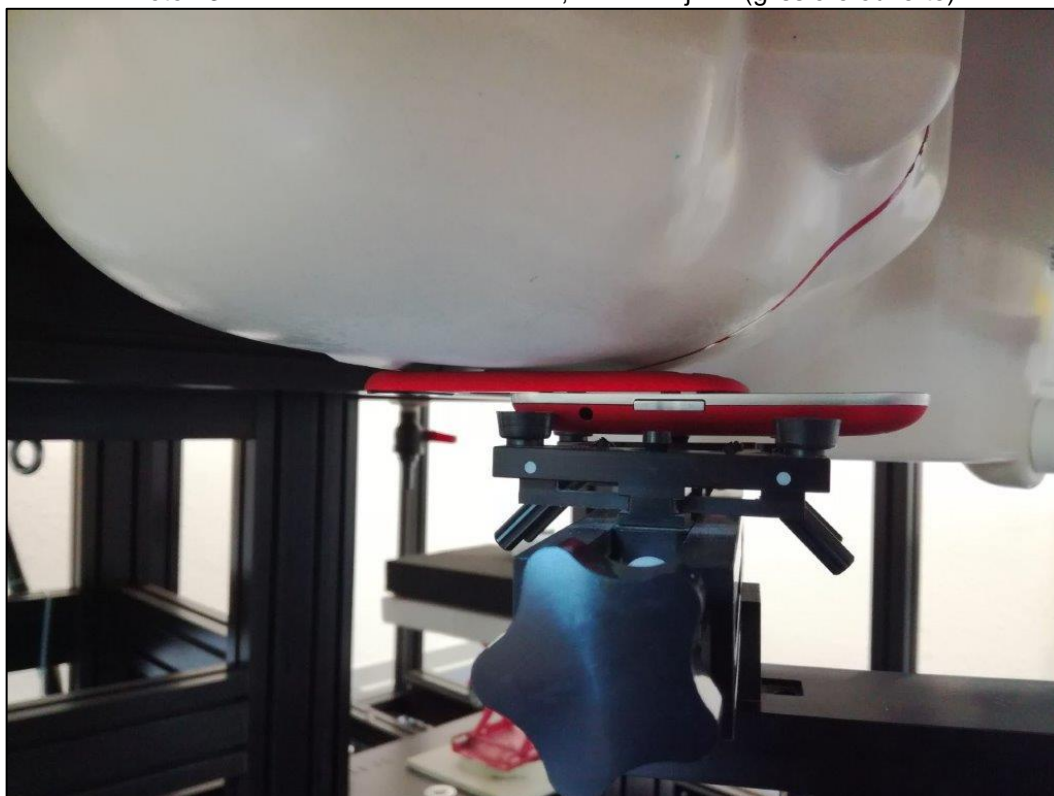


Photo 24: Position d'essai main droite, contre la joue (glissière ouverte)

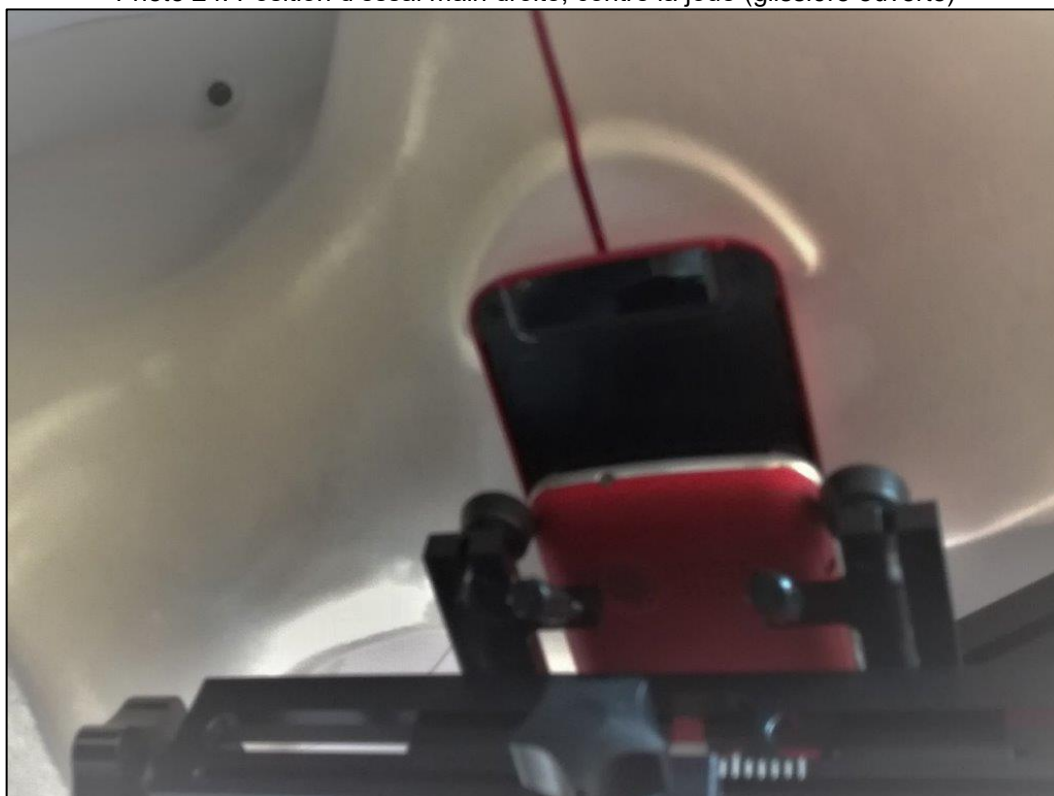




Photo 25: Position d'essai main droite, incliné 15° (glissière ouverte)



Photo 26: Position d'essai main droite, incliné 15° (glissière ouverte)



**Annexe D: Historique du document**

Version	Modifications	Date d'édition
	Edition initiale	08.06.2020

**Annexe E: Information supplémentaire****Glossaire**

EST	-	Equipement Sous Test
N/A	-	Ne s'applique pas
DAS	-	Débit d'Absorption Spécifique
EOC	-	Coupleur Electro-Optique
SAM	-	Mannequin Anthropomorphe Spécifique
HSL	-	Liquide Stimulant Tête
Pin	-	Puissance d'entrée
PMF	-	Factor de Modulation de l'échantillon
DUT	-	Appareil sous test